

Opel Astra Schrägheck 5

Türer ab 2009 bis 2015

Unsere Nr.: HO499

- Verpackungsanforderungen
- Kofferraumauskleidung
Mindestens 1 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
2x länge @ 370mm selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - Heckklappenabdeckung
Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Vorbereitungen

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass der Flex Doppeldboden nicht im Kofferraum ist.

Montieren

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Fängen Sie an der Heckklappenende an.

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Rücksitz-Plus-Versionen - Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Hinterteil


- Verwenden Sie das geschnittene breite Schlaufen Klettband, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen.

Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

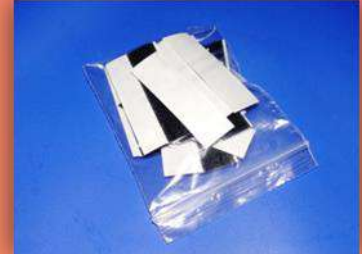

Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.