

Citroen C3 Aircross – Ab 2017

Angehoben und gesenkt Boden

Unsere Nummer: H0762-FRSD/FLOW

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 4 x 290 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- 2 x 150 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
16 x tabs self-adhesive loop fastener

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 32 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



Links: Niedriger Boden – Rücksitz Plus
Rechts: erhöhter Boden – Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilten Rücksitz, vorbereitet für den Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Kofferraumschutzverlängerung.



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumsauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.


Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie den Boden .
- Positionieren Sie die Rückenlehnen ganz aufrecht (in orange markiert, bild A)
- Schieben Sie die Rücksitze ganz nach hinten (in grün markiert bild A)

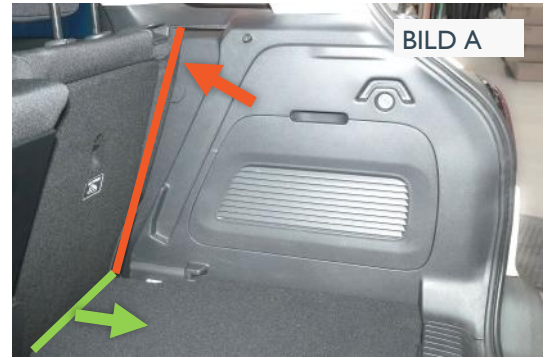

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)



Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil (bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (bild D).

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




SCHRITT 4. SEITENTEILE & HINTERTEILE

FLOW - Nür für Niedrige Boden Version

- Befestigen Sie 2 Klettbänder (in Gelb markiert) neben die vorstehender Boden Halterungen, übereinstimmend mit die Stücke auf der Auskleidung. (Bild E)

Alle Boden Versionen

- Befestigen Sie die 150mm Schlaufen-Klettbänder (in grün markiert) und die 290mm Klettbänder (in blau markiert) sehen Sie Bild F. Zur besseren Einpassung mit Schere die 290mm Klettbänder Kanten abschrägen .
- Befestigen Sie 6 Klettbänder an beide Seiten der Hinterteile an der Heckklappenöffnung (orange markiert, Bild G)
- Haften Sie die 2 übrige 290mm Klettbände (in pink markiert) an der Kunststoffpanelle an beide Seiten des Schloss an der Heckklappenende . (Bild H)
- Hängen Sie die eingenähten Haken-Klettbänder am Kofferraumschutz zu den zuforen befestigten selbstklebende Klettbände (Bilder I & J)

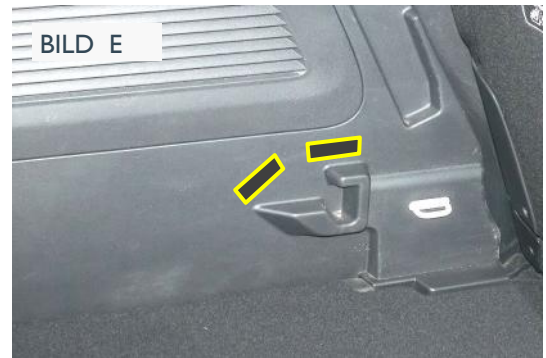

FRSD - ERHÖHTE BODEN



FLOW - NIEDRIGE BODEN

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

